

WARNING!

ご使用前に必ずお読みください！

使用上の注意

ご使用前に必ずご記入ください！

▶管理者（団体）名


▶使用開始日

▶**使用開始日より
2年以内**に交換して
ください。

_____ 年 月 日

※商品本体の上部ロープに添付しているシールにも、必ず油性マジック等で記入してください。

ロープの取扱い・交換方法や
注意事項は裏面に記載しています。

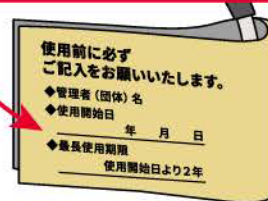

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。



**ご使用にあたって 本製品は、間違った
使い方をすると、思わぬケガや重大な
事故につながる恐れがあります！**

ロープの使用方法や注意事項など、
本説明書の裏面をよくお読みの上、
内容を理解してからお使いください。

※間違った使用方法での事故・ケガにつきましては、いかなる責任も負いかねますので、
あらかじめご了承ください。正しいご使用をお願いします。

本説明書は読み終えた後も、必ず保管しておいてください。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。

材質：高分子ポリエステル
MADE IN JAPAN

【ワイヤーロープの交換方法】


※ワイヤーロープの交換には、工具や専門的な技術を要します。交換が難しいと感じた場合は、販売店もしくは製造元までご相談ください。

①



新しいワイヤーロープの先にテープを巻き付け、ワイヤーカッター等で切断します（芯材を露出しやすくする為）。

②

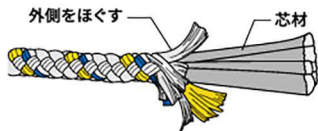

外側をほぐす 芯材

切断した箇所から、芯材が露出するまでロープの外側の繊維をほぐします。


③



新ロープ 旧ロープ

新ロープのほぐした繊維を、旧ロープの上に絡ませるようにかぶせます。

④

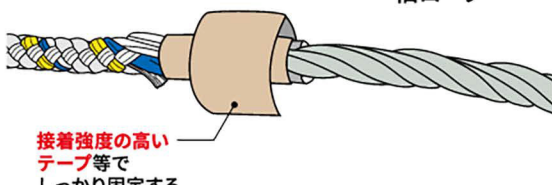


新ロープ 旧ロープ

接着強度の高いテープ等でしっかり固定する

ほぐした繊維を旧ロープの上にかぶせた箇所を、強く引っ張っても外れないように、ロープの接合部をゴムのりを使用した**接着強度の高いテープ**等でしっかりと固定してください。
※ロープ抜き替えの最中にロープの接合部が外れてしまうと、ロープの交換が非常に困難となります。

⑤

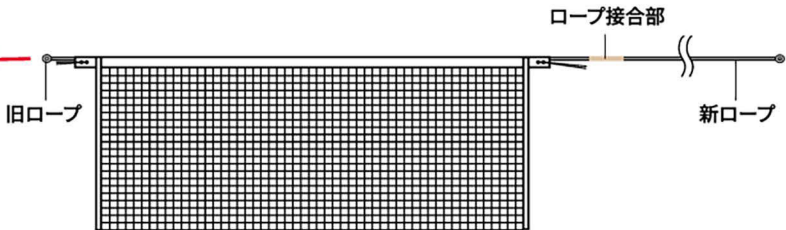


ゆっくり引っ張る

通し替えるネットを広げておき、旧ロープをゆっくり引っ張りながら抜き替えます。
ロープを引っ張る際、ロープの接合部が外れないよう注意してください。

旧ロープ 新ロープ

⑥

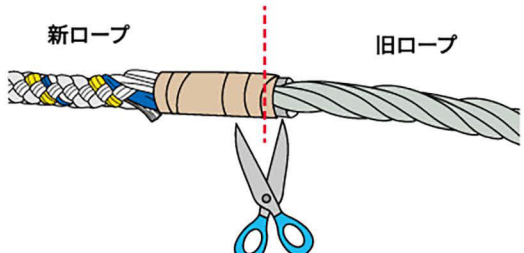

新ロープ 旧ロープ

ロープの抜き替えが終わったら、旧ロープと新ロープの接合部をワイヤーカッターで切り離し、交換完了です。

【ワイヤーロープのお手入れと保管方法】

- 収納する際は、本体ロープにキズ・亀裂が無いことを確認してください。
また、本体ロープに折れなどの負荷をかけない状態で収納ケースに入れ、風通しの良い場所で保管してください。
- 汚れが付着した際は、水で濡らした布でふき取って、十分に乾かしてから使用してください。
- 高温・多湿での保管は避けてください。