

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も必要な時に確認できるように大切に保管してください。


材質：ナイロン・ゴム（本体）

ポリアセタール（バックル）


MADE IN TAIWAN

【商品内容】

● 本体テープ 1本

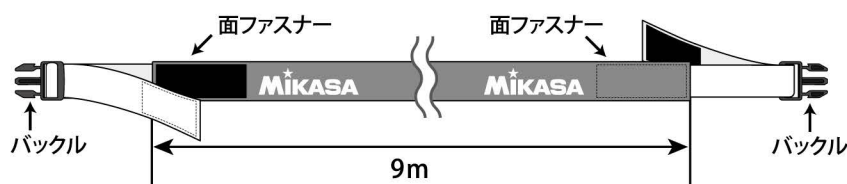

● 支柱巻き付けベルト 2本

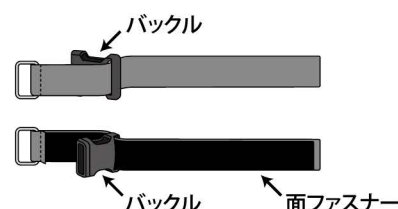

【取り付け方法】

- ① バレーボールネットを設営後、両方の支柱に「支柱巻き付けベルト」を巻き付け、面ファスナーでしっかり固定します。

※「支柱巻き付けベルト」の固定する高さは、ご使用状況に応じて高さを調整してください。


推奨の高さ：床面から約20cm

- ② 「本体テープ」のゴム部分（白色）の面ファスナーを剥がして（A）、全体の長さが長くなるようにゴム部分を緩めます。（B）その時に「本体テープ」がよじれない様にまっすぐにします。

- ③ 支柱に固定した「支柱巻き付けベルト」のバックルに「本体テープ」のバックルを片側ずつ固定して、バックル同士が「カチッ」と音がするまで差し込みます。

- ④ ②で緩めた「本体テープ」のゴム部分（白色）を引っ張って長さを調整して面ファスナーで固定します。

※本製品を取り付けた状態でも、支柱カバーの取り付けは可能です。

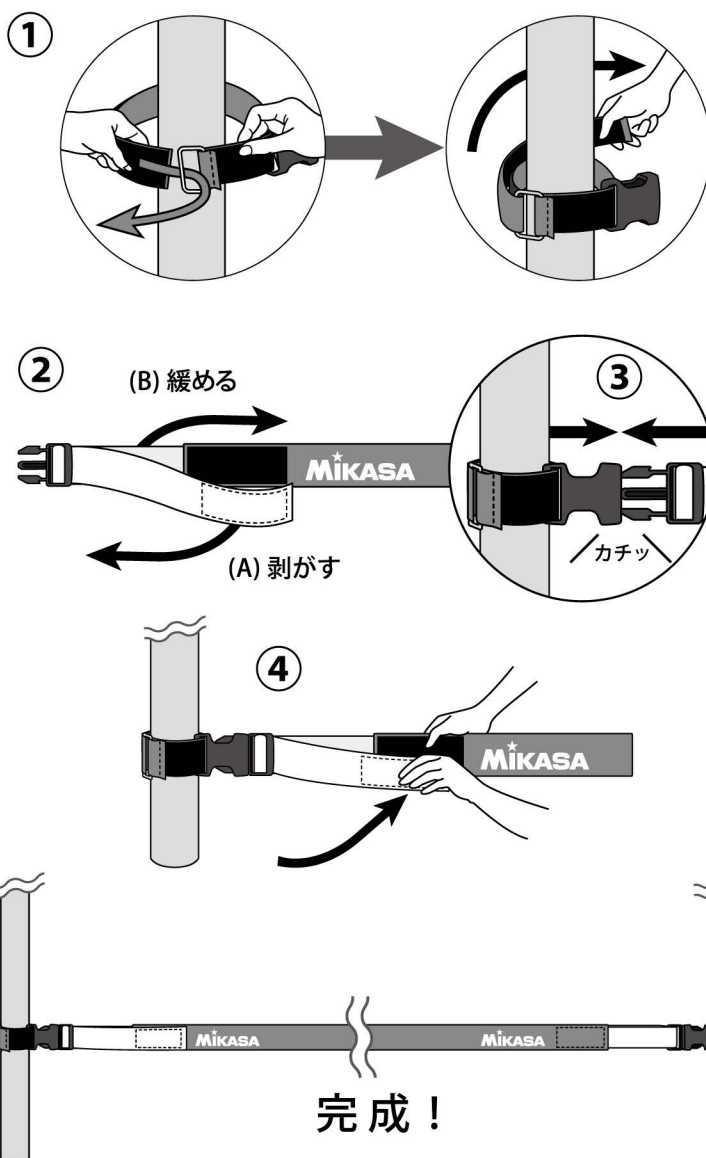

【取り外し方法】

- ① 「本体テープ」のゴム部分（白色）の面ファスナーを剥がして緩めます。

- ② 「支柱巻き付けベルト」と「本体テープ」のバックルを片側ずつ外します。

- ③ 「支柱巻き付けベルト」を取り外します。

- ④ 「支柱巻き付けベルト」と「本体テープ」のバックルを繋いで収納してください。

【使用上の注意】

- センターライン踏み越し防止以外の目的で使用しないでください。
- 取り付けや取り外しを行う際は、周囲の状況をよく確認してから行ってください。
- 本製品をより長く使用して頂くために、「本体テープ」のゴム部分（白色）の張り過ぎや、長時間張り続けないようにご注意ください。
- 高温・多湿での保管は避けてください。

株式会社 **ミカサ**

〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地