


# バルブ交換方法 (縫いサッカー /MV-FSV)

- 下記交換方法を十分確認して頂き、バルブ交換作業を行ってください。
- バルブ交換をする際は、弊社”バルブ取替専用工具 (TL-40)”と”スムーズグリセリン (NDLSC)”をご使用ください。
- お客様ご自身での交換作業が難しいと判断された場合は、交換作業を中止し、ボールをご購入頂いたお店を通じて、ミカサへ修理依頼 (有料) に出してください。
- バルブ交換による破損や傷、適合商品以外のバルブを使用されたことにより生じた空気漏れに関しましては、一切の責任を負いかねます。予めご理解の程よろしく申し上げます。


## ●バルブを引き抜く



バルブ取替専用工具 (TL-40) の MIKASAロゴを正面にした**左側**のねじを外し、反転させて引き抜きフックを取り付ける。

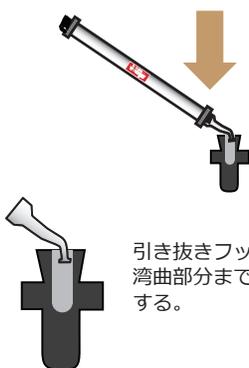

引き抜きフックを湾曲部分まで挿入する。

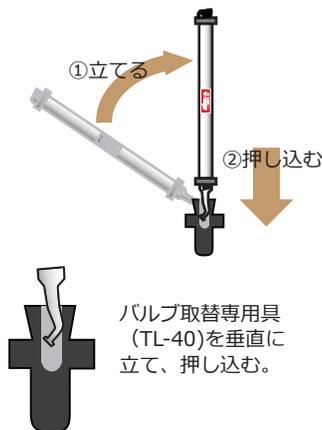

①立てる  
②押し込む

バルブ取替専用工具 (TL-40)を垂直に立て、押し込む。



傾ける

引き抜きフックの先端部をバルブ内に引っ掛ける様に傾け、慎重にバルブを引き抜く。




## ●バルブを挿入する



バルブ取替専用工具 (TL-40) の MIKASAロゴを正面にした**左側**のねじを外し、反転させて引き抜きフックを取り付ける。

①バルブのカット  
端から半分 (5mm) 位置で切る。

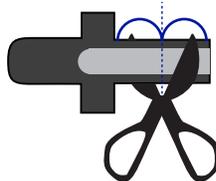

②スムーズグリセリンをバルブ先端部に塗布する。



③ボールにバルブを差し込む。



フランジ部

バルブのフランジ部分を引き抜きフック先端で押し込む。片側が入ったら、すぐさま反対側のバルブのフランジ部分を押し込む。バルブが入ったら、バルブを上からバルブ取替専用工具 (TL-40) で抑え込む。

