


この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。
本製品はビーチバレーボール専用のネットです。
本来の用途以外には使用しないでください。

【各部名称】

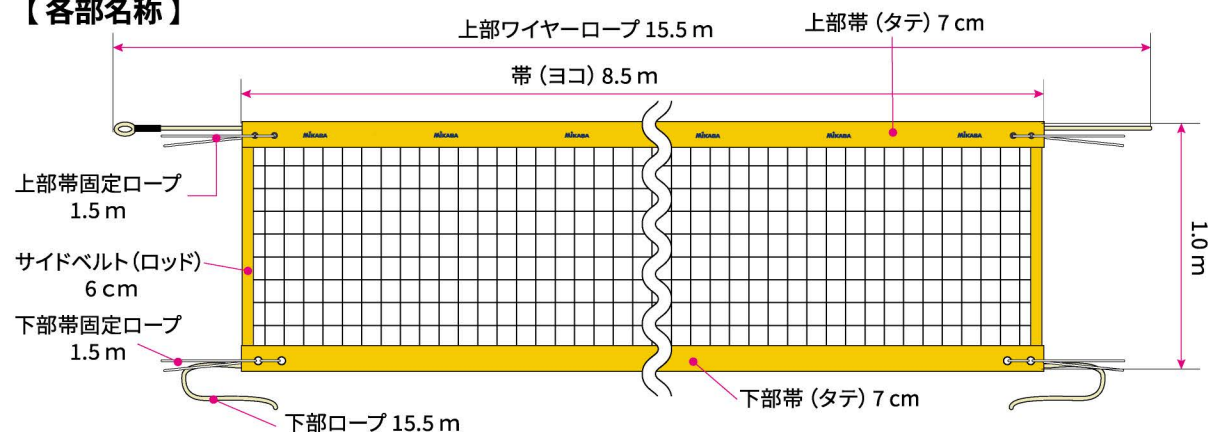

【使用上のご注意】

●ご使用前に上部ワイヤーロープの外観を確認してください。キズ・亀裂・繊維ロープのゆるみ等がある状態では、使用しないでください。

●本ワイヤーロープは消耗品です。繊維製ロープのため刃物や外部から機械的・人為的な衝撃や圧迫などの要因により損傷しやすい為、取り扱いには十分ご注意ください。

●本ロープは、器具（支柱の滑車・巻き取り器など）の錆びつきやバリ・キズ等がある状態では、使用しないでください。そのままの状態で使用した場合、消耗しやすくなり、耐久性に影響を及ぼします。

●突起物などで絶えずロープと擦れている支柱には、本ロープを使用しないでください。（図1参照）

●本ワイヤーロープに結び目ができた状態のまま使用しないでください。（図2参照）

●上部ワイヤーロープ外側のカバー部分の繊維が破損して、内側の芯材が見えるようになった場合は、直ちに新しいワイヤーロープと交換してください。（交換品：AC-NT200H/300HPE）修理などは行わないでください。（図3参照）

●上部ロープ外側カバーや芯材に摩耗や損傷が見られない場合でも、繊維の疲労による切断の恐れがあります。上部ワイヤーロープは、**使用開始日より2年以内に交換してください。**

※本ロープの交換については販売店、もしくは製造元にご相談ください。

【保管と輸送について】

●収納する際は、上部ワイヤーロープにキズ・亀裂が無いことを確認し、損傷がある場合は使用をやめてください。また、上部ワイヤーロープに折れなどの負荷をかけない状態で収納ケースに入れ、風通しの良い場所で保管してください。
●直射日光を避け、高温・多湿での保管は避けてください。
●運ぶ際は、専用ケースに入れてください。

【メンテナンス】

●汚れが付着した際は、水で濡らした布でふき取って、十分に乾かしてから使用してください。

【廃棄について】

●本製品を購入された販売店または最寄りの処理業者にご連絡ください。




バレーボール用具の種類：Type 1
使用目的：Class A
材質●ネット/ネットケース：ナイロン
●上部ワイヤーロープ：高分子ポリエステル
●下部ロープ/補助ロープ：ナイロン
●サイドロッド：ファイバーグラス
●帯：PVC
MADE IN TAIWAN


専用ネットケース




●巻き取り式の支柱を使用する場合は、巻き取りドラムのフックにロープを掛け、図4のようにX型で交差させ、掛けた側と逆（図4矢印方向）へ回転させるようにロープを巻き取ってください。

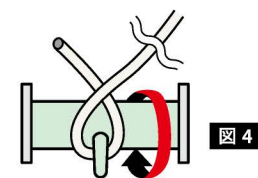


●ネットを張り上げる際には、巻き取り器の操作をネットのロープの延長線上に立って行わないでください。ロープが切断したときに、反動で跳ね上がったロープが身体にあたり、ケガをする恐れがあり大変危険です。（図5参照）

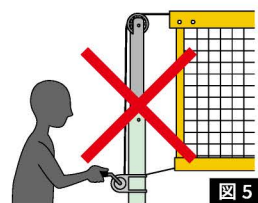


●ネットを張る補助ロープの引っ張り作業の際には、フック側の延長線上に立たないようにしてください。（図6参照）

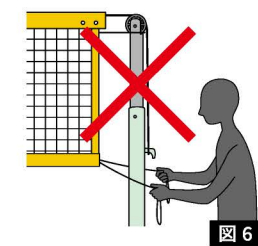

●ロープを巻く際は、支柱が内側に傾く程の強力すぎる巻き方を絶対にしないでください。ロープが突然切れたり、その弾みで支柱が倒れ、思わぬ事故につながります。ロープは2500N（ニュートン）以下の強さで張ってください。（図7参照）

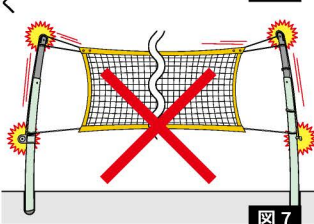

●本ロープ付きネットを取り外す際に、ロープの端末が反動で顔部（顔面付近）に跳ね上がることがあります。大変危険ですのでご注意ください。（図8参照）

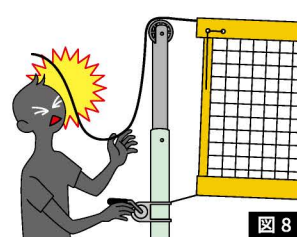


【設置方法】※作業は必ず2人以上で行ってください。下記の説明は、一般的なネット巻き機付きの支柱による設置方法です。必ず支柱の取扱説明書もご確認のうえ設置をおこなってください。


【設置する前に】

- ① ネットを設置する前に必ず、この【取扱説明書】に目を通してください。
- ② 設置場所周辺に、障害物がないか確認してください。
- ③ ネットを設置する前に必ず、ネットやロープなどの消耗品に異常がないか、点検をしてください。


1. 上部ワイヤーロープの固定

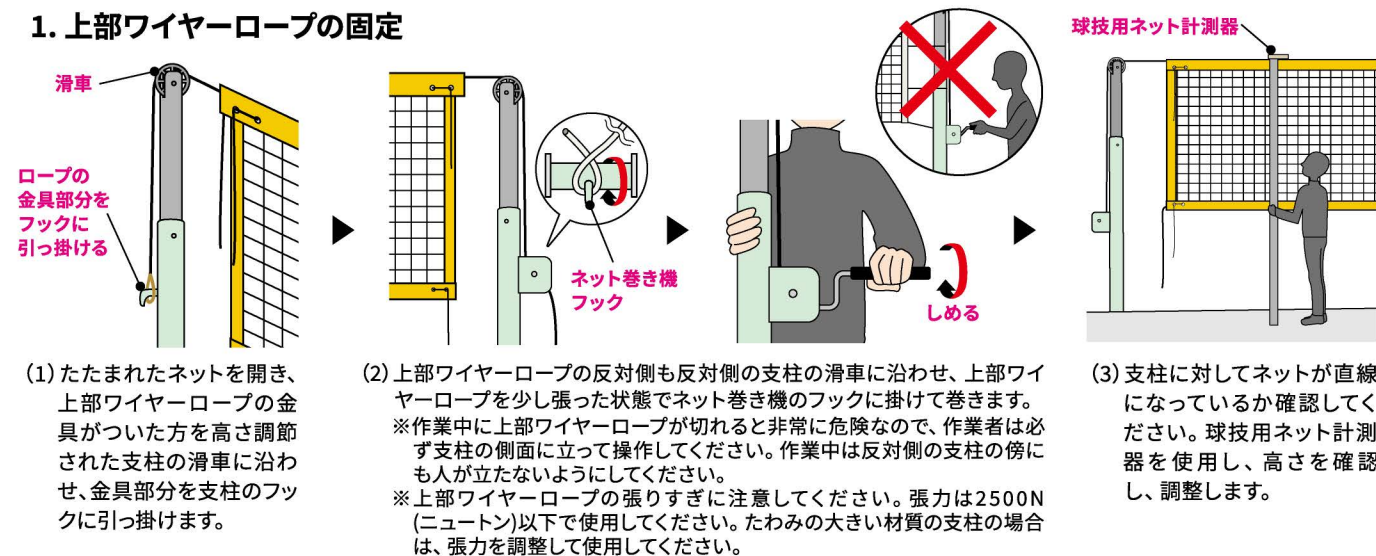


2. 上部帯固定ロープの固定

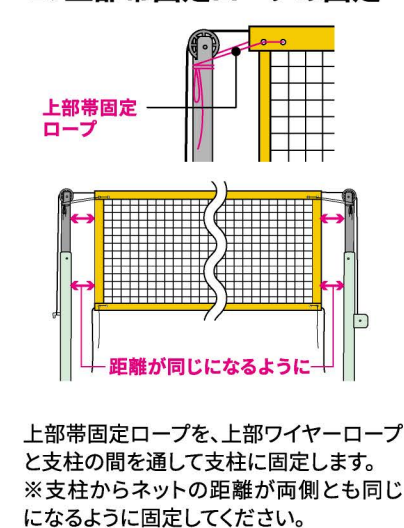

3. 下部ロープの固定

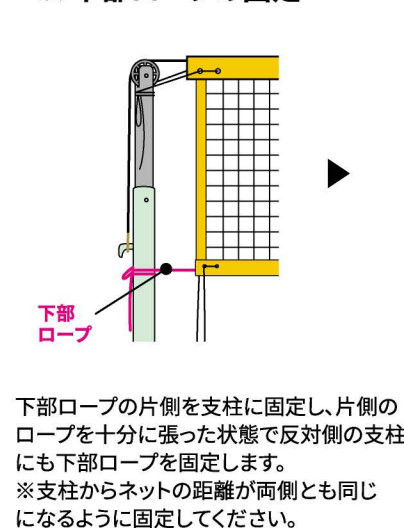


4. 下部帯固定ロープの固定

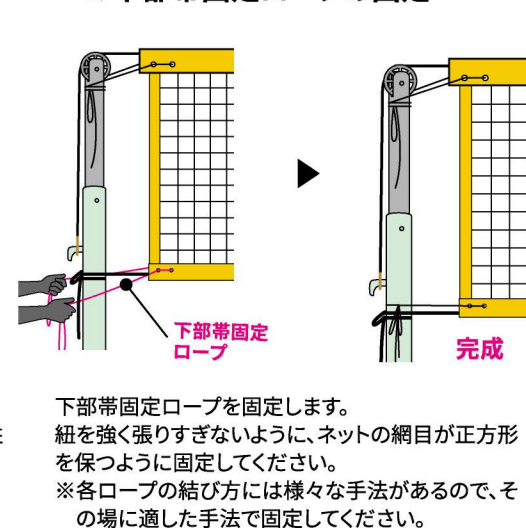

【撤収方法】※作業は必ず2人以上で行ってください。

1. 支柱に固定されたロープを図のように①下部帯固定ロープ、②上部固定ロープを外し、最後に③下部ロープを外します。

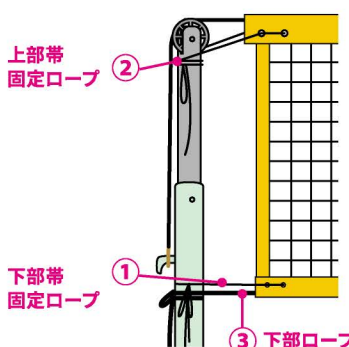

2. ネット巻き機のストッパーをはずし、ゆっくりと上部ワイヤーロープを巻き戻してから、上部ワイヤーロープを滑車から外します。
3. 反対側の支柱からフックに掛けた金具を外し、滑車から上部ワイヤーロープを外して、ネットをたたみます。

※作業中に上部ワイヤーロープが切れると非常に危険なので、作業者は必ず支柱の側面に立って操作してください。作業中は反対側の支柱の傍にも人が立たないようにしてください。

【完成図】

