


この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。
本製品はバレーボール6人制用のネットです。9人制には使用できません。
本来の用途以外には使用しないでください。

【各部名称】

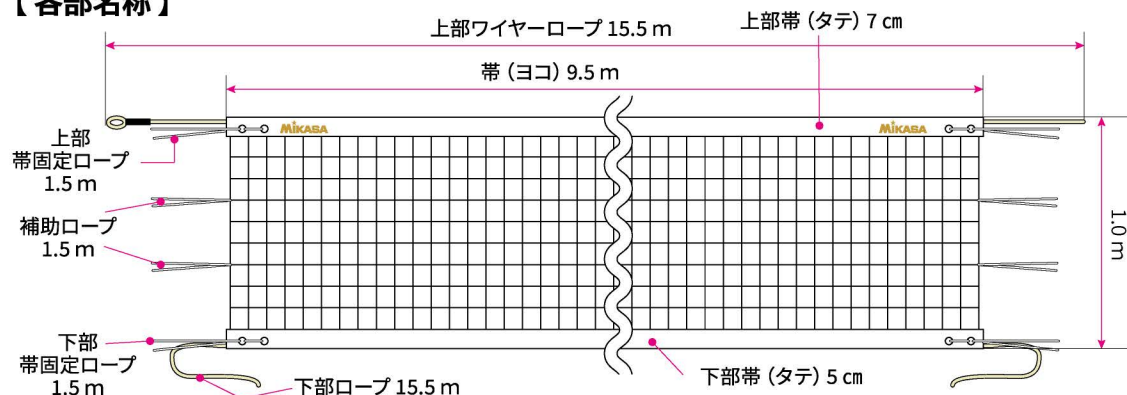

【使用上のご注意】

- ご使用前に上部ワイヤーロープの外観を確認してください。キズ・亀裂・繊維ロープのゆるみ等がある状態では、使用しないでください。
 - 本ワイヤーロープは消耗品です。繊維製ロープのため刃物や外部から機械的・人為的な衝撃や圧迫などの要因により損傷しやすい為、取り扱いには十分ご注意ください。
 - 本ロープは、器具（支柱の滑車・巻き取り器など）の錆びつきやバリ・キズ等がある状態では、使用しないでください。そのままの状態で使用した場合、消耗しやすくなり、耐久性に影響を及ぼします。
 - 突起物などで絶えずロープと擦れている支柱には、本ワイヤーロープを使用しないでください。（図1参照）
 - 本ワイヤーロープに結び目ができた状態のまま使用しないでください。（図2参照）
 - 上部ワイヤーロープ外側のカバー部分の繊維が破損して、内側の芯材が見えるようになった場合は、直ちに新しいワイヤーロープと交換してください。（交換品：AC-NT200H/300HPE）修理などは行わないでください。（図3参照）
 - 上部ロープ外側カバーや芯材に摩耗や損傷が見られない場合でも、繊維の疲労による切断の恐れがあります。上部ワイヤーロープは、**使用開始日より2年以内に交換してください。**
- ※本ロープの交換については販売店、もしくは製造元にご相談ください。

- 巻き取り式の支柱を使用する場合は、巻き取りドラムのフックにロープを掛け、図4のようにX型で交差させ、掛けた側と逆（図4矢印方向）へ回転させるようにロープを巻き取ってください。
- ネットを張り上げる際には、巻き取り器の操作をネットのロープの延長線上に立って行わないでください。ロープが切断したときに、反動で跳ね上がったロープが身体にあたり、ケガをする恐れがあり大変危険です。（図5参照）
- ネットを張る補助ロープの引っ張り作業の際には、フック側の延長線上に立たないようにしてください。（図6参照）
- ロープを巻く際は、支柱が内側に傾く程の強力すぎる巻き方を絶対にしないでください。ロープが突然切れたり、その弾みで支柱が倒れ、思わぬ事故につながります。ロープは2500N（ニュートン）以下の強さで張ってください。（図7参照）
- 本ロープ付きネットを取り外す際に、ロープの末端が反動で頭部（顔面付近）に跳ね上がることがあります。大変危険ですのでご注意ください。（図8参照）



バレーボール用具の種類：Type 1

使用目的：Class A

材質●ネット/ネットケース：ナイロン

●上部ワイヤーロープ：高分子ポリエステル






●上部帯固定ロープ/補助ロープ

下部帯固定ロープ/下部ロープ：ナイロン

●上下帯：PVC

MADE IN TAIWAN

専用ネットケース

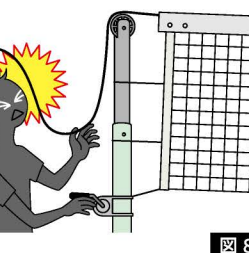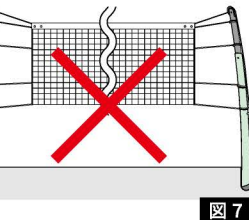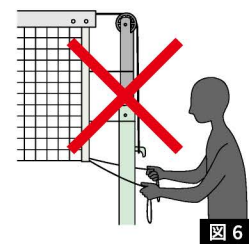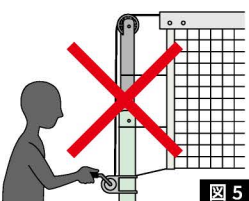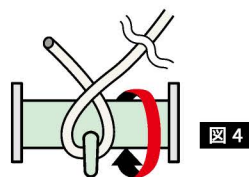

株式会社 ミカサ


〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地

【設置方法】※作業は必ず2人以上で行ってください。下記の説明は、一般的なネット巻き機付きの支柱による設置方法です。必ず支柱の取扱説明書もご確認のうえ設置をおこなってください。


【設置する前に】

- ① ネットを設置する前に必ず、この【取扱説明書】に目を通してください。
- ② 設置場所周辺に、障害物がないか確認してください。
- ③ ネットを設置する前に必ず、ネットやロープなどの消耗品に異常がないか、点検をしてください。



1. 上部ワイヤーロープの固定

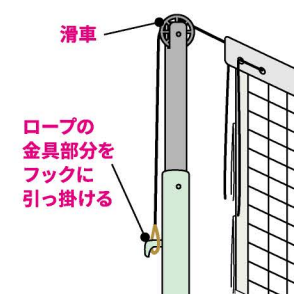

- (1) たたまれたネットを開き、上部ワイヤーロープの金具がついた方を高さ調節された支柱の滑車に沿わせ、金具部分を支柱のフックに引っ掛けます。

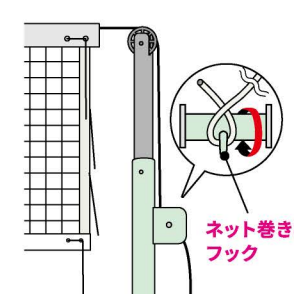


- (2) 上部ワイヤーロープの反対側も反対側の支柱の滑車に沿わせ、上部ワイヤーロープを少し張った状態でネット巻き機のフックに掛けて巻きます。※作業中に上部ワイヤーロープが切れると非常に危険なので、作業者は必ず支柱の側面に立って操作してください。作業中は反対側の支柱の傍にも人が立たないようにしてください。※上部ワイヤーロープの張りすぎに注意してください。張力は2500N（ニュートン）以下で使用してください。たわみの大きい材質の支柱の場合は、張力を調整して使用してください。

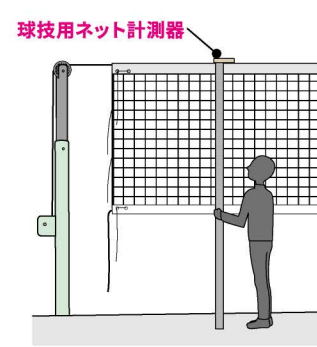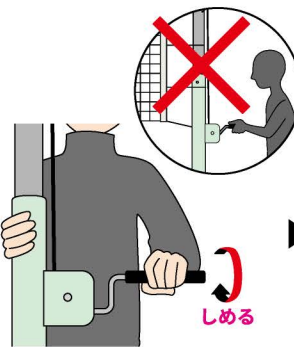


- (3) 支柱に対してネットが直線になっているか確認してください。球技用ネット計測器を使用し、高さを確認し、調整します。

2. 上部帯固定ロープの固定

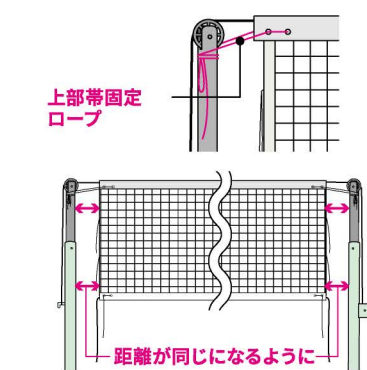


- 上部帯固定ロープを、上部ワイヤーロープと支柱の間を通して支柱に固定します。※支柱からネットの距離が両側とも同じになるように固定してください。

3. 下部ロープ・下部帯固定ロープの固定

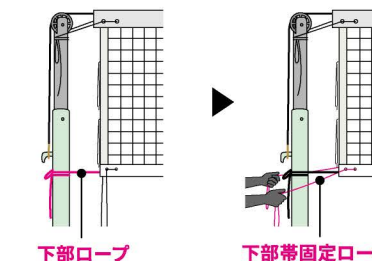


- (1) 下部ロープの片側を支柱に固定し、片側のロープを十分に張った状態で反対側の支柱にも下部ロープを固定します。
- (2) 下部帯固定ロープを固定します。※支柱からネットの距離が両側とも同じになるように固定してください。

4. 補助ロープの固定

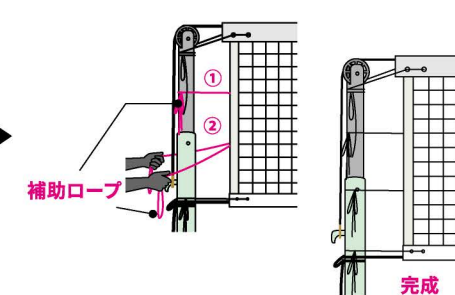


- 両側の補助ロープを図の①、②の順に固定します。紐を強く張りすぎないように、ネットの網目が正方形を保つように固定してください。※各ロープの結び方には様々な手法があるので、その場に適した手法で固定してください。

【完成図】

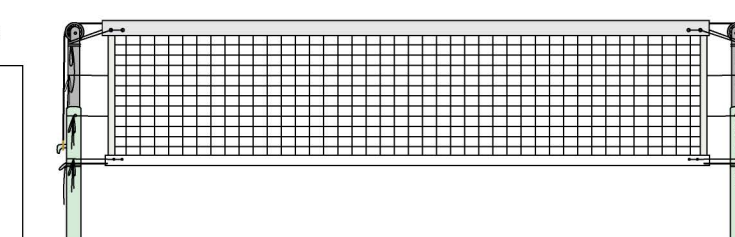

【撤収方法】※作業は必ず2人以上で行ってください。

1. 支柱に固定されたロープを図のように下から順（①～④）に外し、そのあと下部ロープ（⑤）を外します。

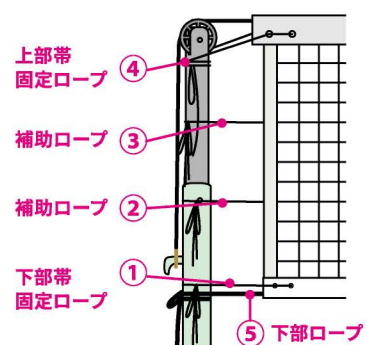

2. ネット巻き機のストッパーをはずし、ゆっくりと上部ワイヤーロープを巻き戻してから、上部ワイヤーロープを滑車から外します。

3. 反対側の支柱からフックに掛けた金具を外し、滑車から上部ワイヤーロープを外して、ネットをたたみます。

※作業中に上部ワイヤーロープが切れると非常に危険なので、作業者は必ず支柱の側面に立って操作してください。作業中は反対側の支柱の傍にも人が立たないようにしてください。